


sprchový kút **WELLNESS BLACK A4, R14**

Montážny návod

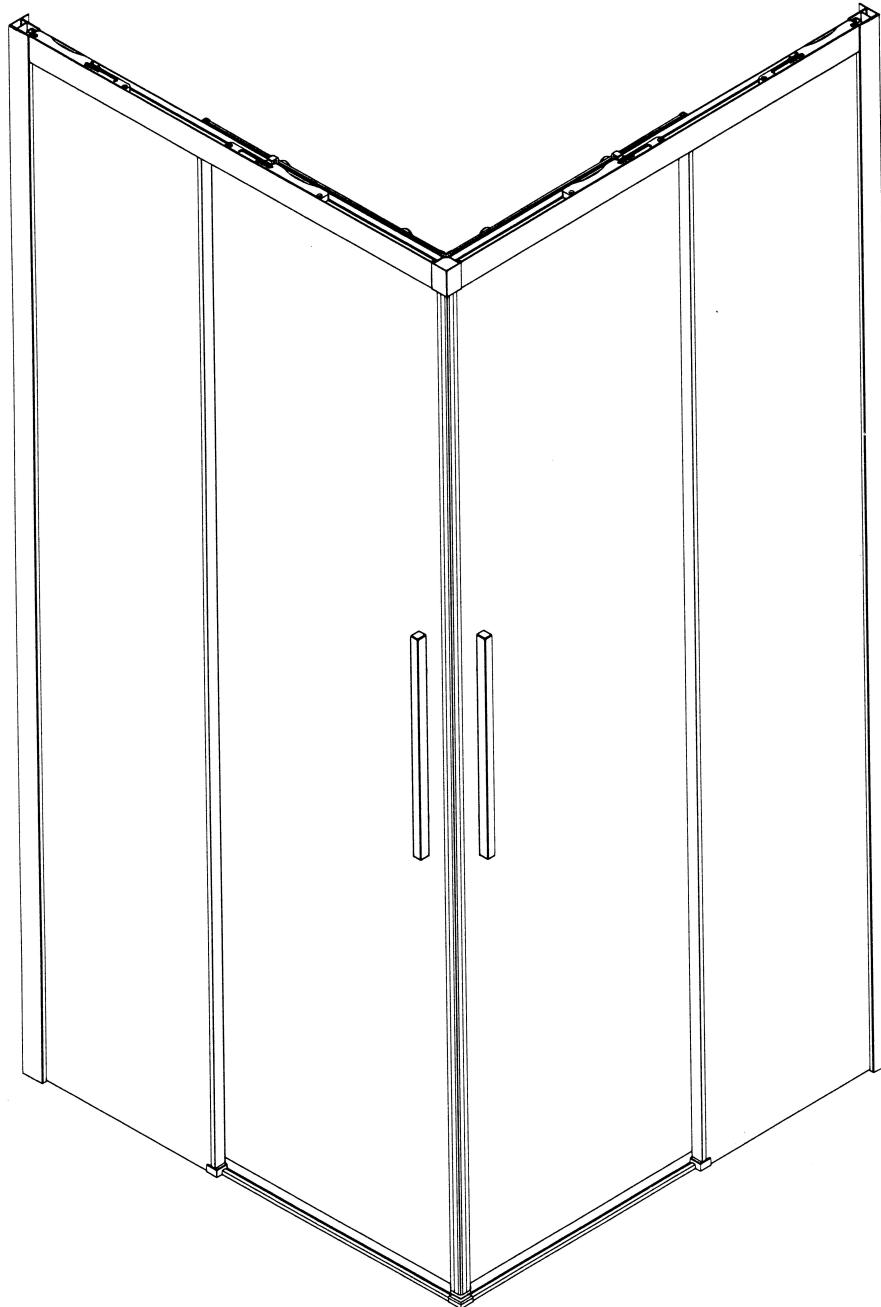

Na montáž sú potrebné
dve osoby



Vážený zákazník dăkujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Upozornenie: Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**



Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.



Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmami neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.

PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČASTÍ. NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE. OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKAZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!


Upozornenia!!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.


V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca minimálne 5cm rovnú montážnu plochu.

Pomocné náradie používané pri montáži sprchovacieho kútu:


1

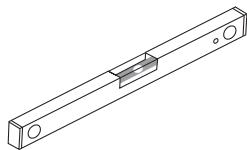


2

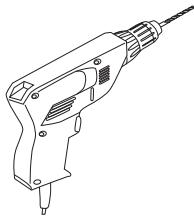

3

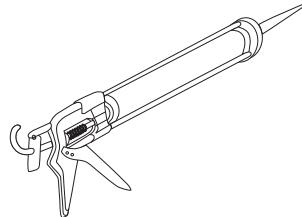

4

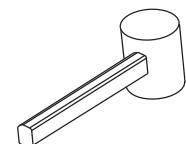


vodováha

vŕtačka


silikónová pištoľ

gumové kladivo


5




6



7



8

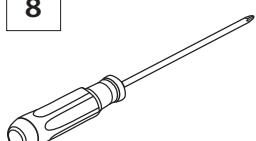

9




ceruzka

$\varnothing 3,5 \text{ mm}$
vrták

$\varnothing 6 \text{ mm}$ vrták


skrutkovač

meter

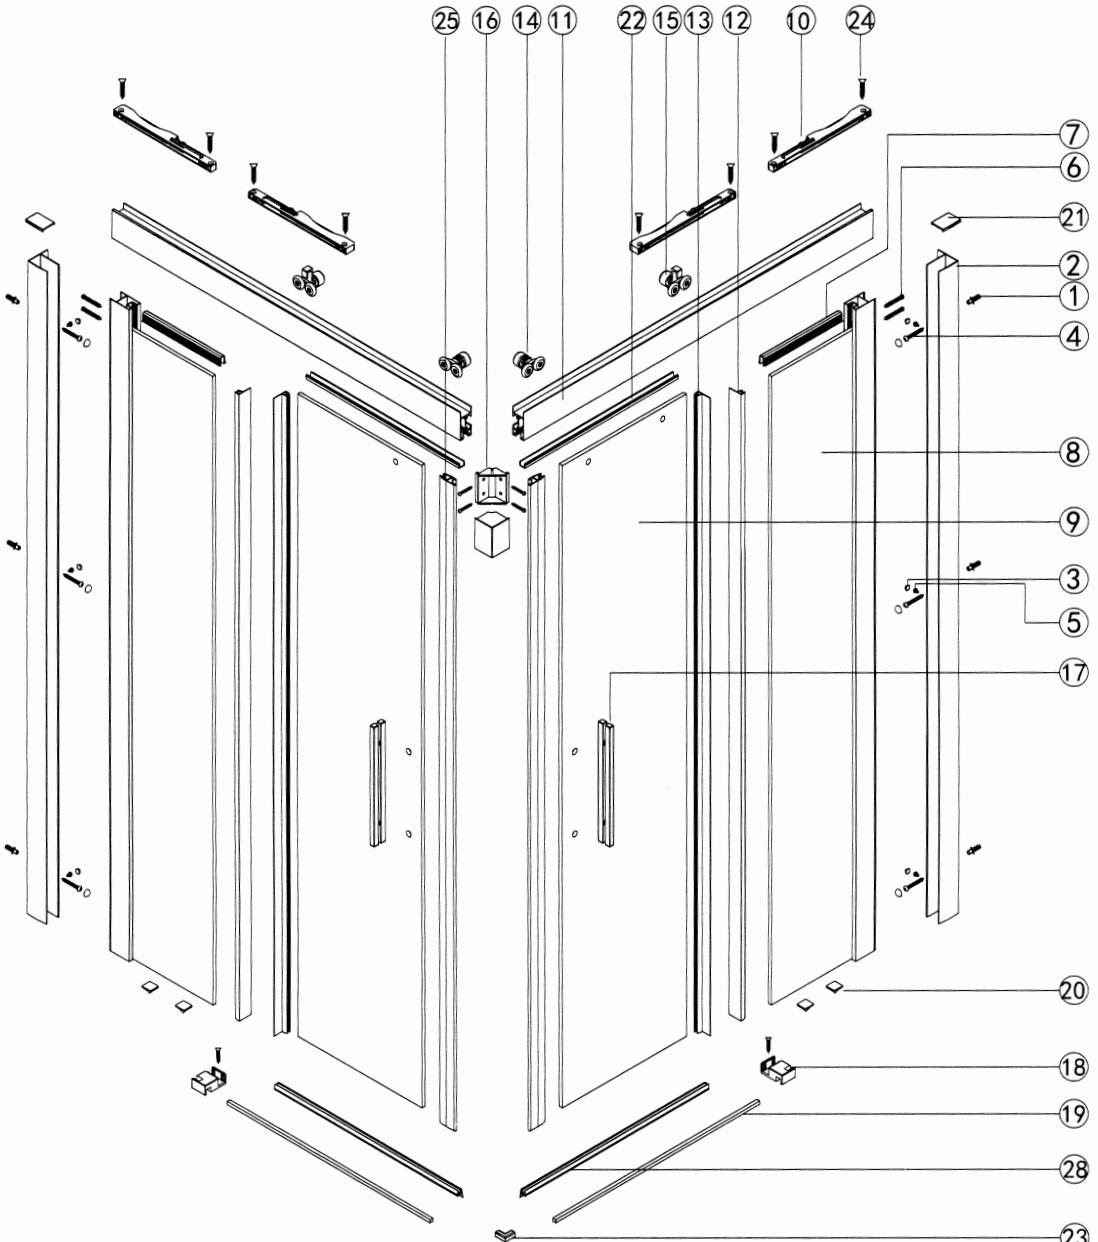

POZOR!



Všetky komponenty uvedené v návode majú svoju funkciu a sú dôležité. Použite časti tak, ako je uvedené v návode. Každý komponent je nutné použiť.

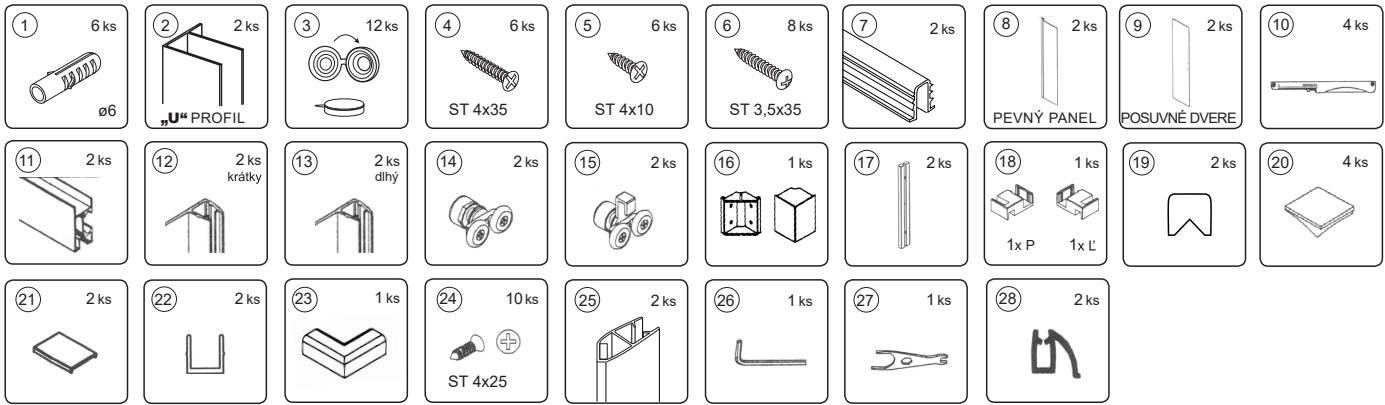

Montáž sprchového kúta WELLNESS BLACK A4, R14

priamo na dlažbu bez vaničky
(odtokový sprchový žlab)

Rez montážnej plochy

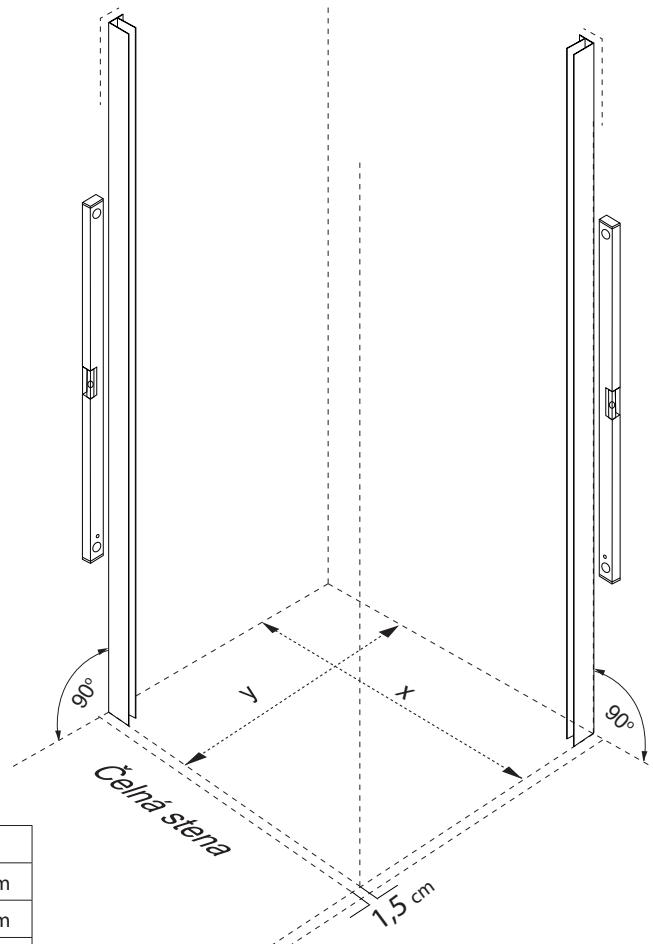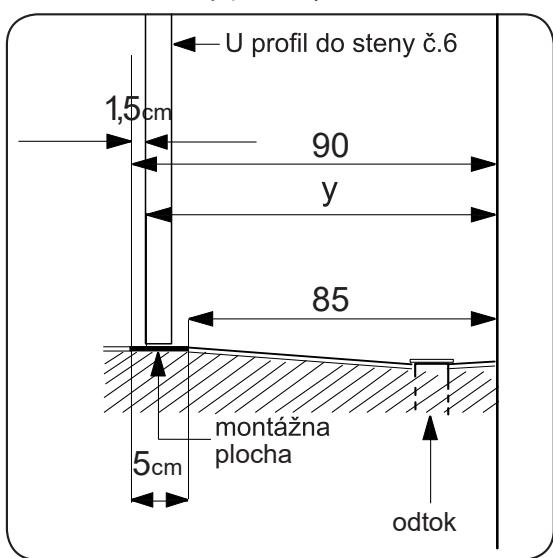

Príklad :


	x	y
WELLNESS BLACK A4 90	87 - 89 cm	87 - 89 cm
WELLNESS BLACK A4 100	97 - 99 cm	97 - 99 cm
WELLNESS BLACK R14 100x80	97 - 99 cm	77 - 79 cm



V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť **minimálne 5cm rovnú montážnu plochu**.

Montáž sprchového kúta WELLNESS BLACK A4, R14

na sprchovú vaničku




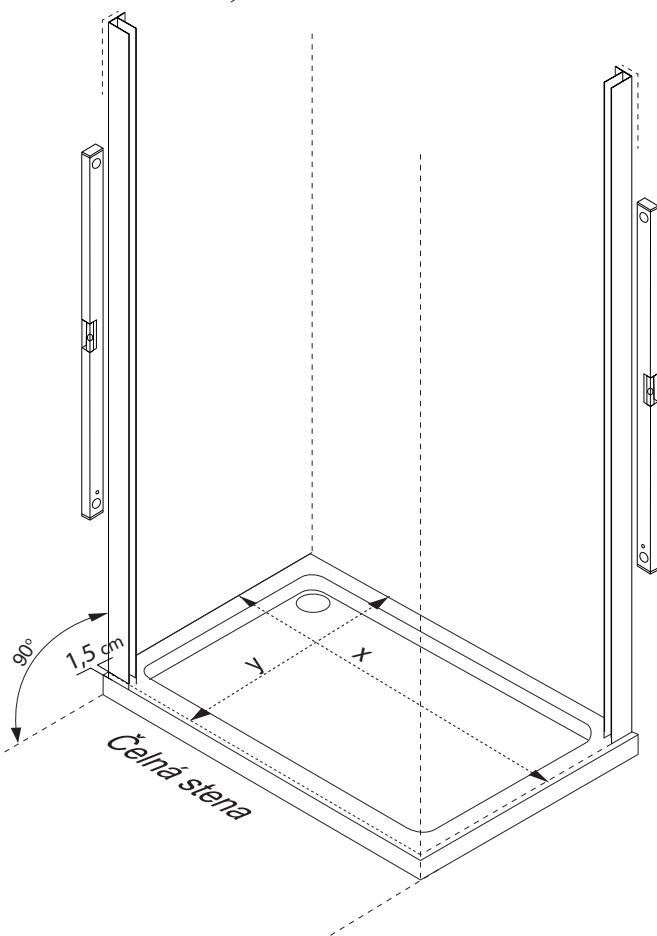


Príklad :

	x	y
WELLNESS BLACK A4 90	87 - 89 cm	87 - 89 cm
WELLNESS BLACK A4 100	97 - 99 cm	97 - 99 cm
WELLNESS BLACK R14 100x80	97 - 99 cm	77 - 79 cm

Montáž sprchového kúta WELLNESS BLACK A4, R14

priamo na vaničku
montáž U profilu na stenu

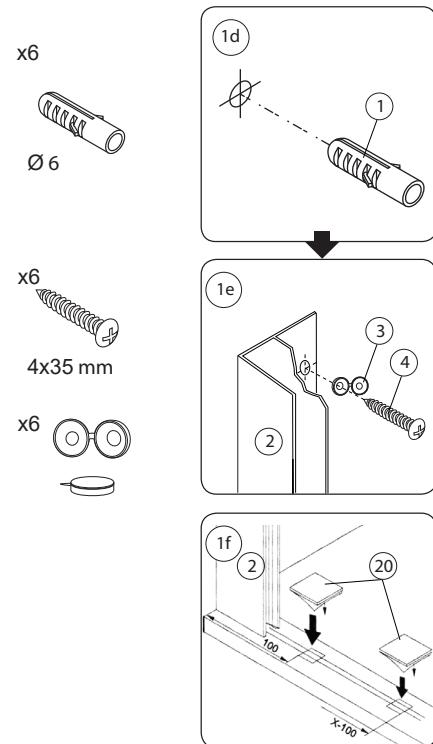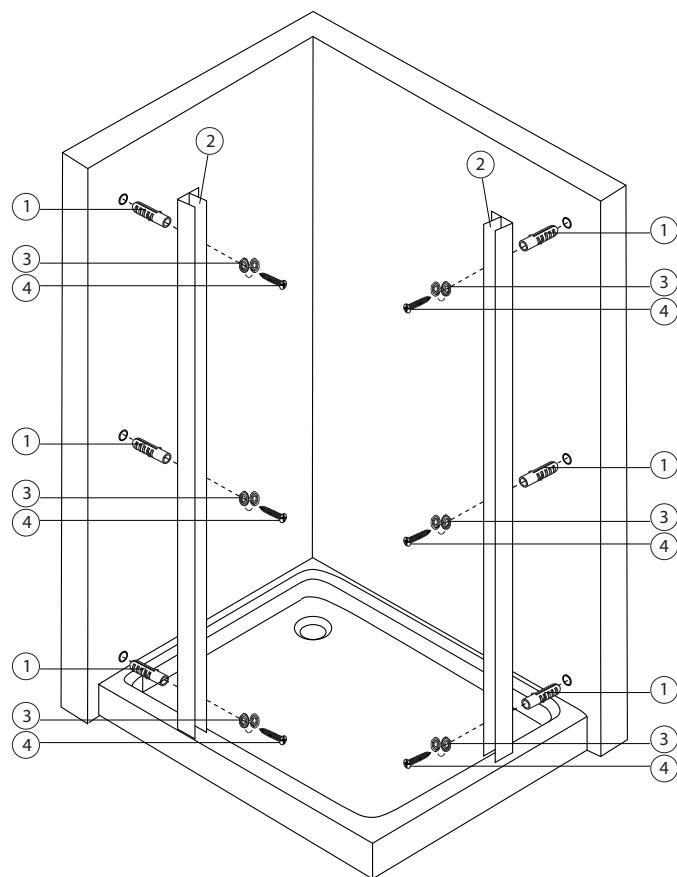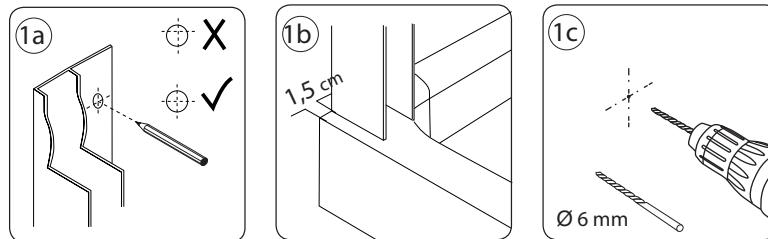
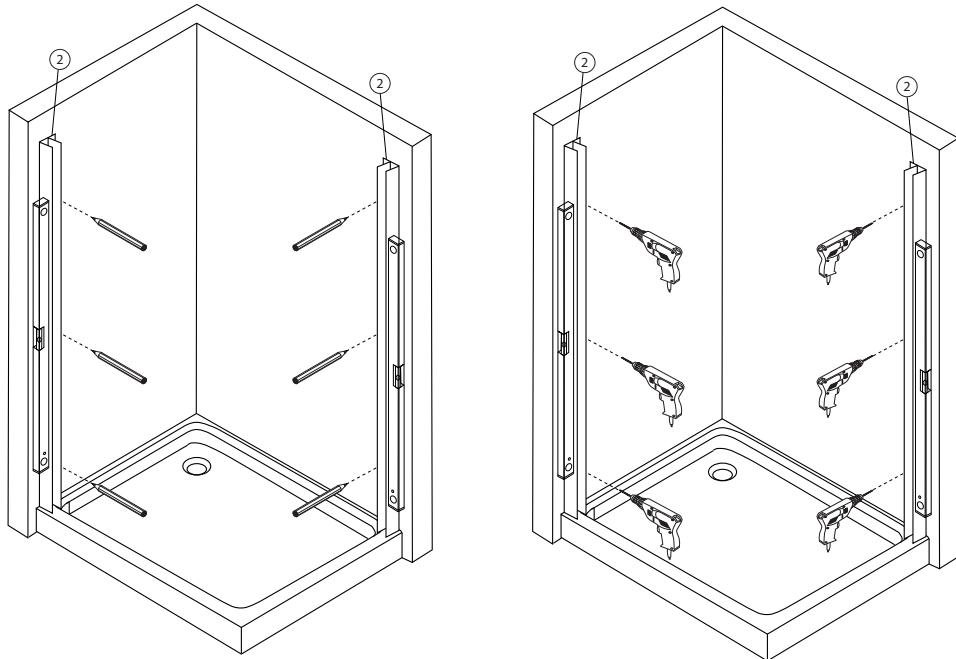


Odlepíme ochrannú fóliu z dielu č. 20
a nalepíme na zem, alebo vaničku.
Tento krok slúži na to, aby pevný
panel č.8 nebol položený priamo
na tvrdý materiál.

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14




na pevný panel č.8 nasuňte profil č. 11.

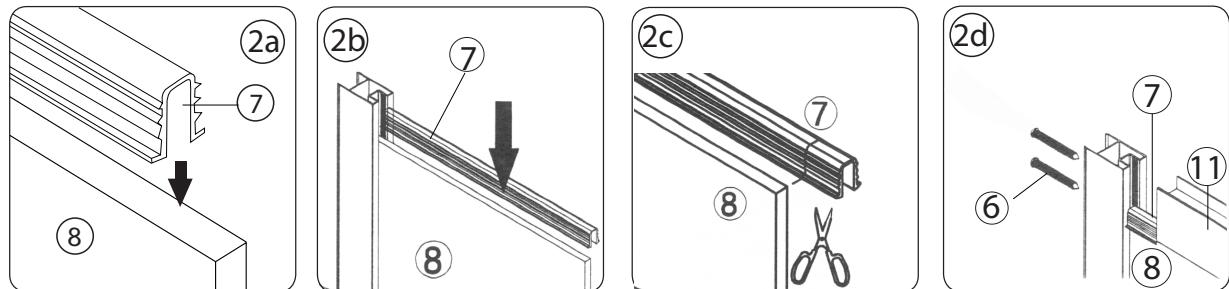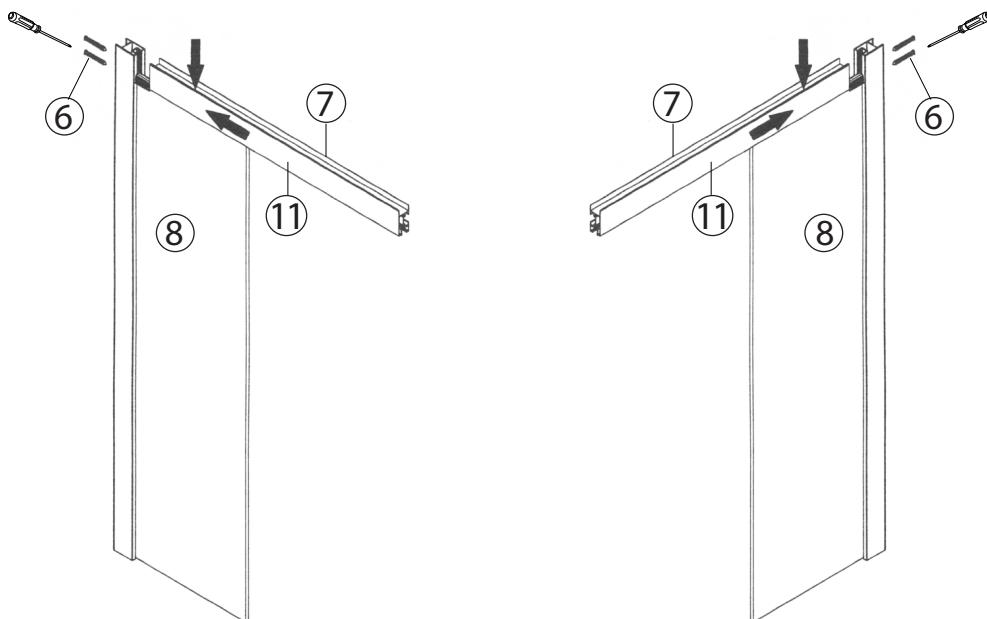

Tesnenie nasuňte na sklo a odstríhnite do roviny s bočným okrajom skla.



Pri nasúvaní koliesok do vodiacej lišty
dodržte ich poradie.






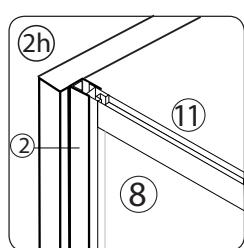
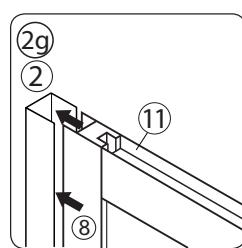
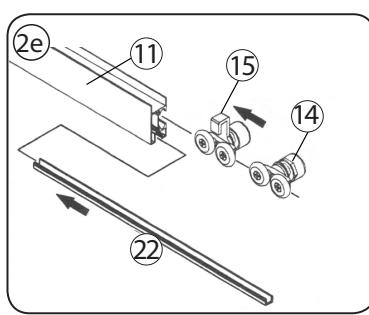


Doporučujeme pred nasunutím prof. č.22
do profilu č.11 z vonkajšej strany namazať.

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14

montáž pevného panelu

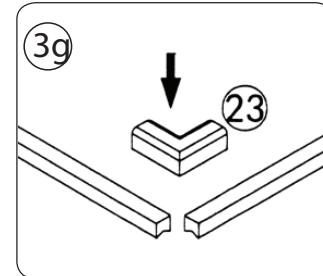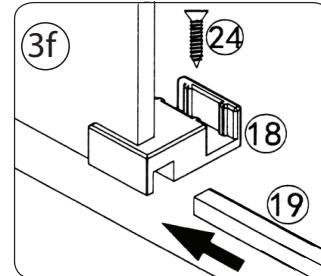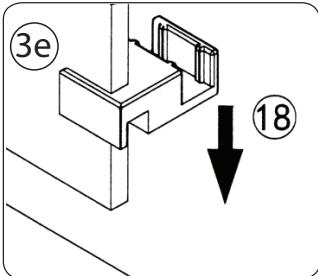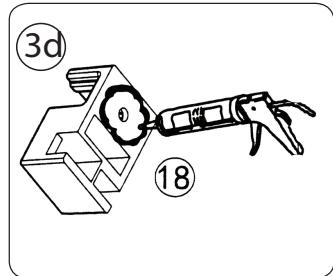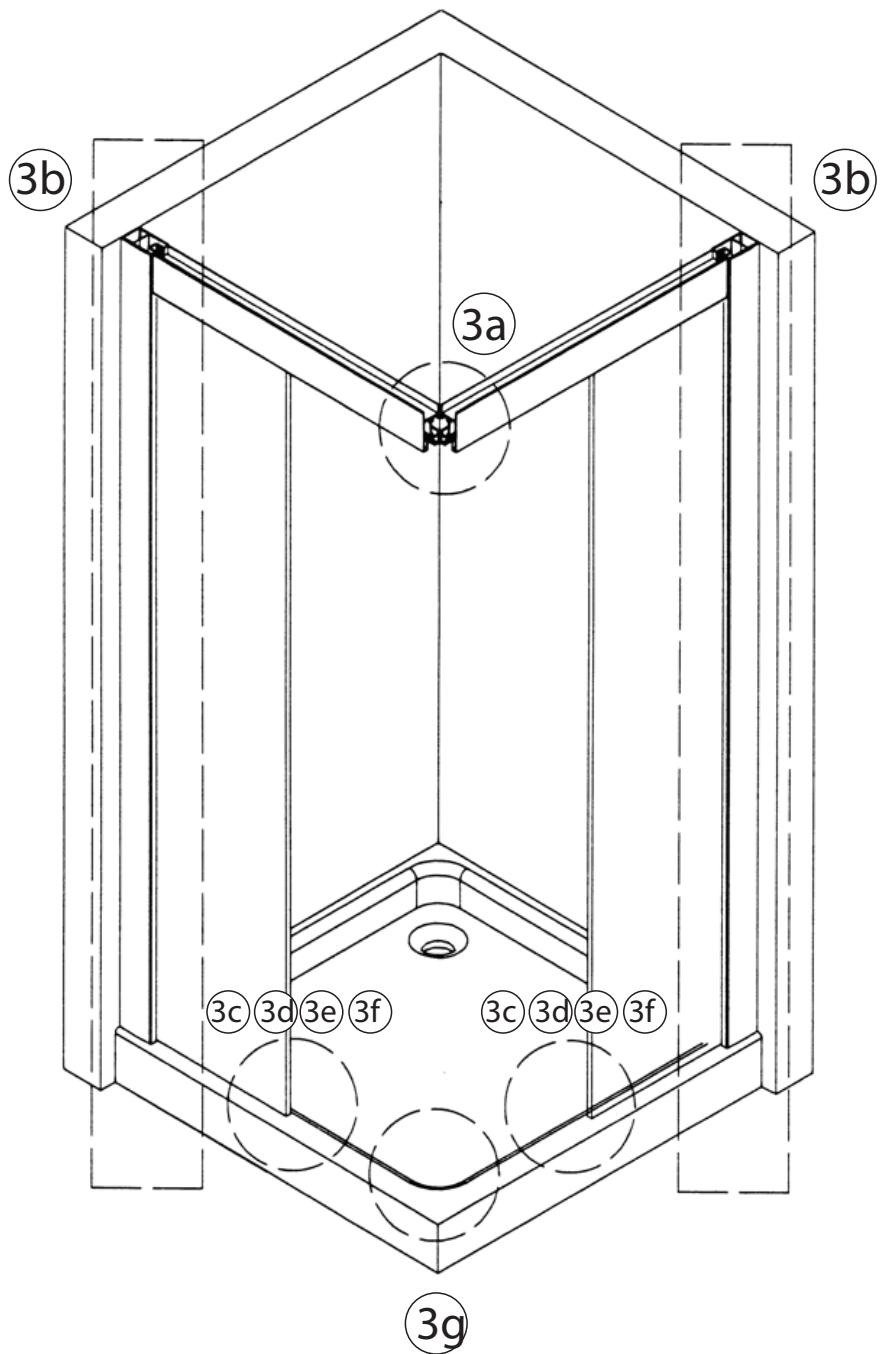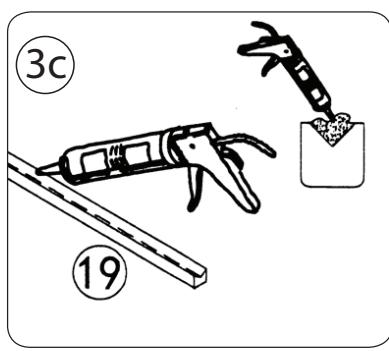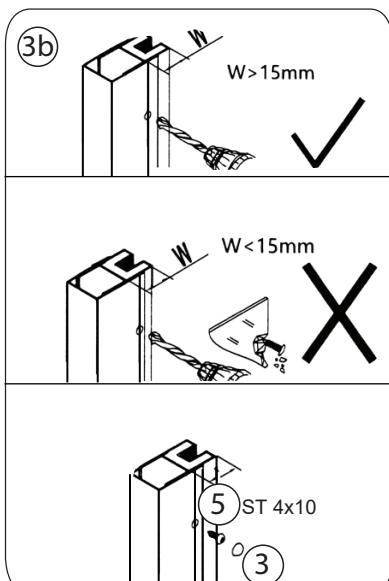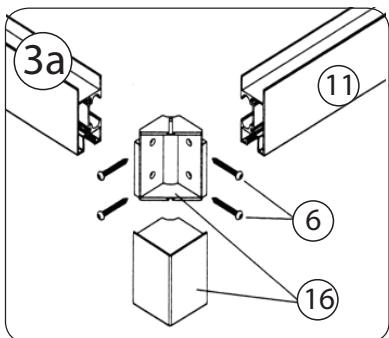

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14




montáž tesnenia

č. 28 (1ks), č. 25(1ks) vertikálne a tesnenia č. 13 (dlhé)


na posuvné sklenené dvere č.9

a montáž madla na posuvné sklenené dvere č.9



Pohľad z predu

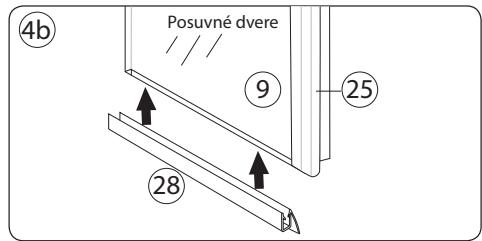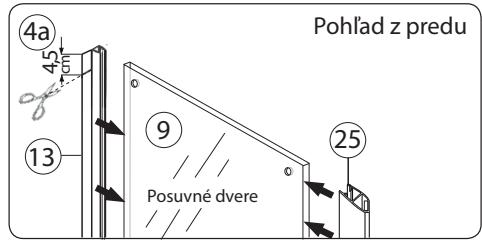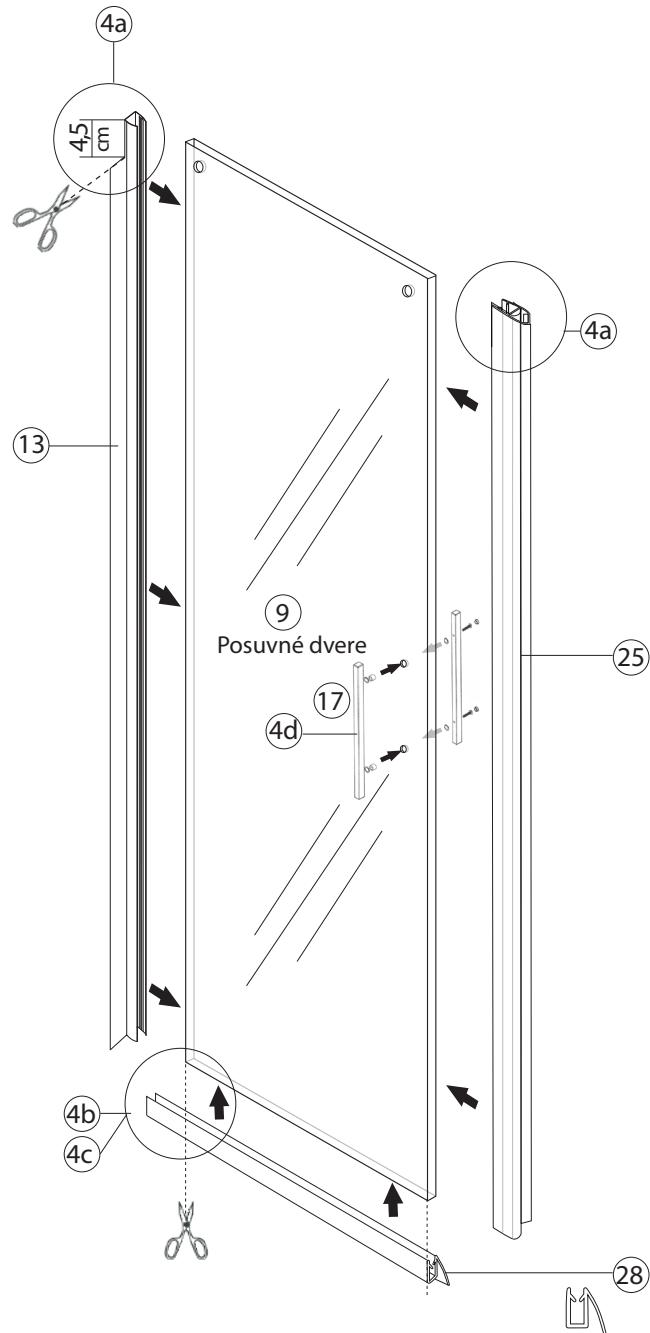

Tesnenie č.20 zo spodu nasunieme na sklo a prisunieme tesne ku tesneniu č.25 (na strane madla).

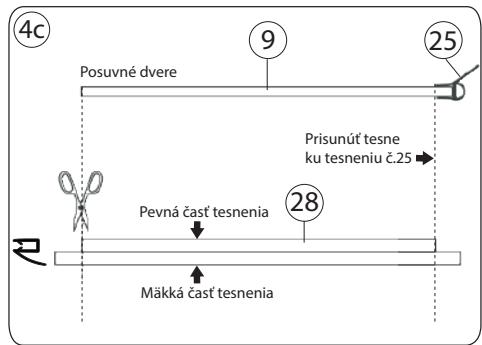

Podľa potreby zastrihávame mäkkú časť tesnenia

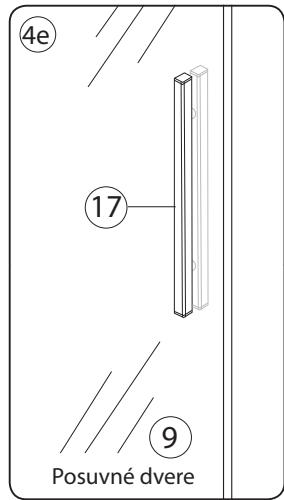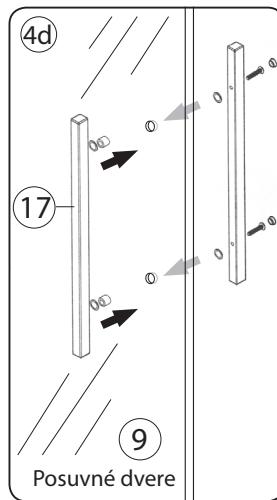


Montáž madla.

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14

osadenie posuvných dverí č.9
do dielu č. 18

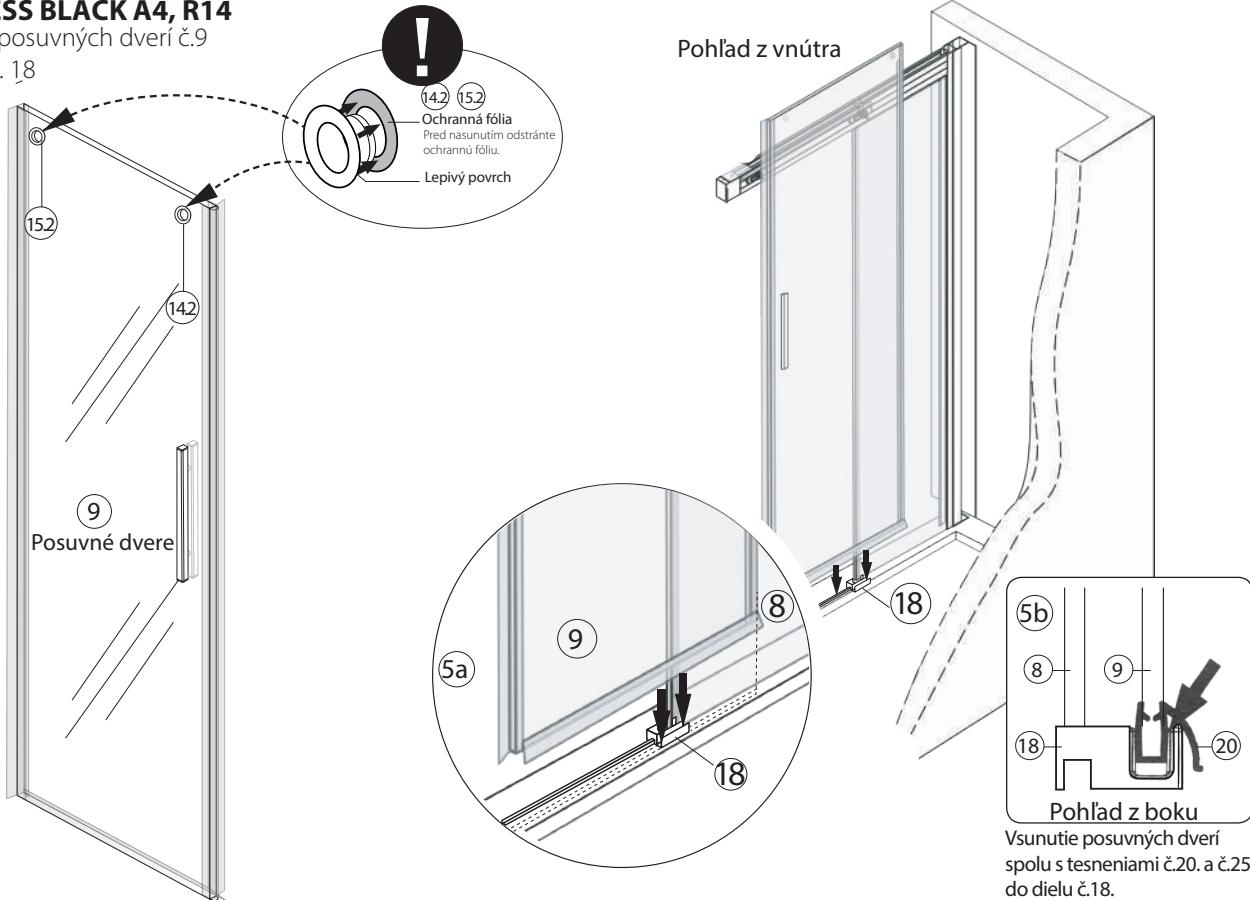



5

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14

po osadení posuvných dverí č.9 do dielu č.18,
nasunieme posuvné dvere č.9
na osi koliesok č.14.1 a č.15.1.

Pohľad z vnútra

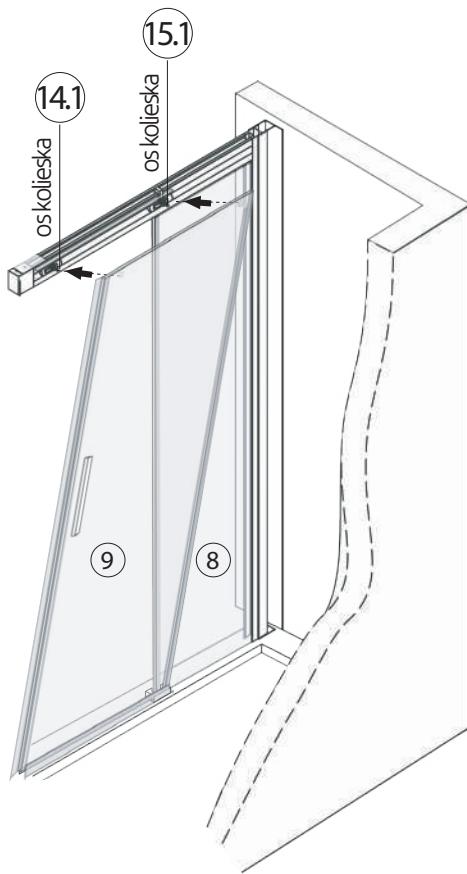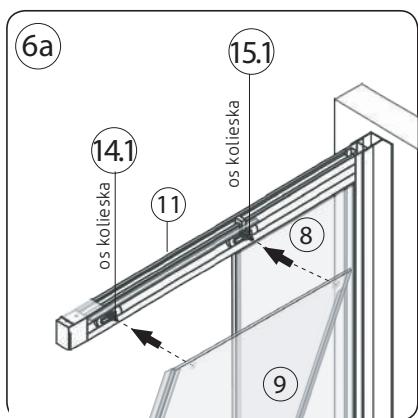




6

Montáž sprchového kúta





WELLNESS BLACK A4, R14

montáž dielov kolieska (14.1) 14.2, 14.3, 14.4, 14.5

a dielov kolieska (15.1) 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 na posuvné dvere č. 9.

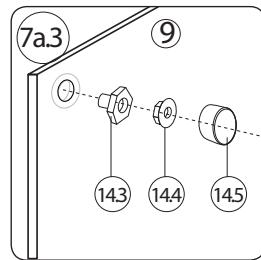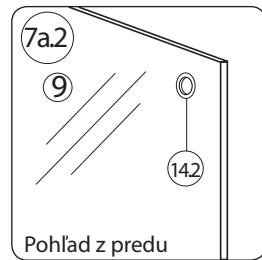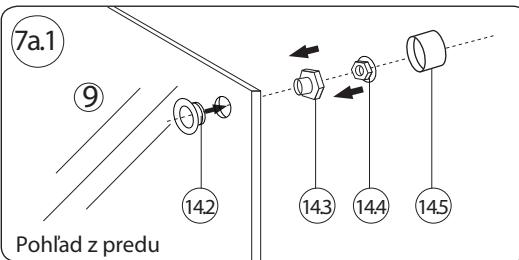

Z prednej strany posuvných dverí č.9 do predvŕtaného otvoru vsunieme samolepiaci diel č.14.2a nalepíme na sklo.

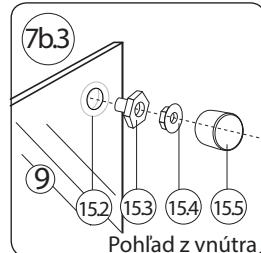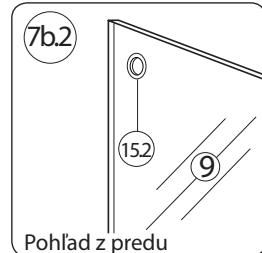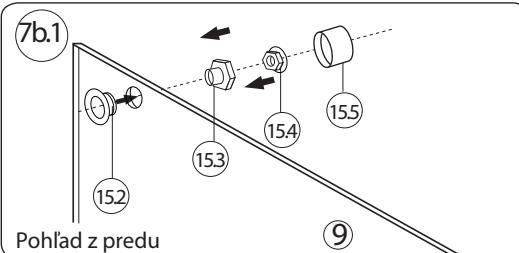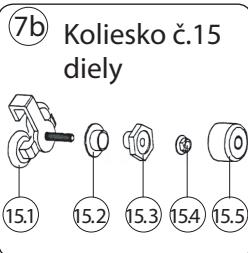

Z prednej strany posuvných dverí č.9 do predvŕtaného otvoru vsunieme samolepiaci diel č.15.2a nalepíme na sklo.




POZOR!

Koliesko č.14.1 a jeho diely



v prípade ľavej, alebo pravej montáže posuvných dverí č.9 musia byť vždy na strane, kde je osadený úchyt, alebo madlo dverí.

Po nalepení samolepiacich dielov č.14.2 a č.15.2 na posuvné dvere č.9 nasadíme na osi koliesok 14.1a 15.1 následne nasadíme ďalšie diely koliesok v poradí ako sú zobrazené na obr.7a.1 a obr.7b.1

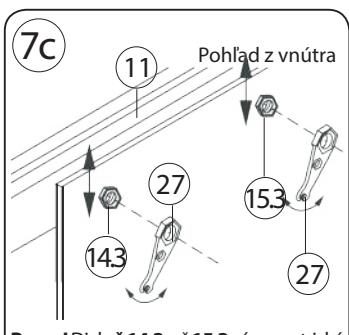

Pozor! Diely č.14.3 a č.15.3 sú excentrické.

Na doštelovanie roviny posuvných dverí č.9 použijeme **kľúč č.27**, pomocou ktorého korigujeme nepresnosť roviny medzi stenou a posuvnými dverami.

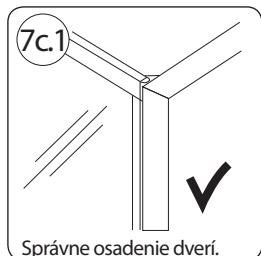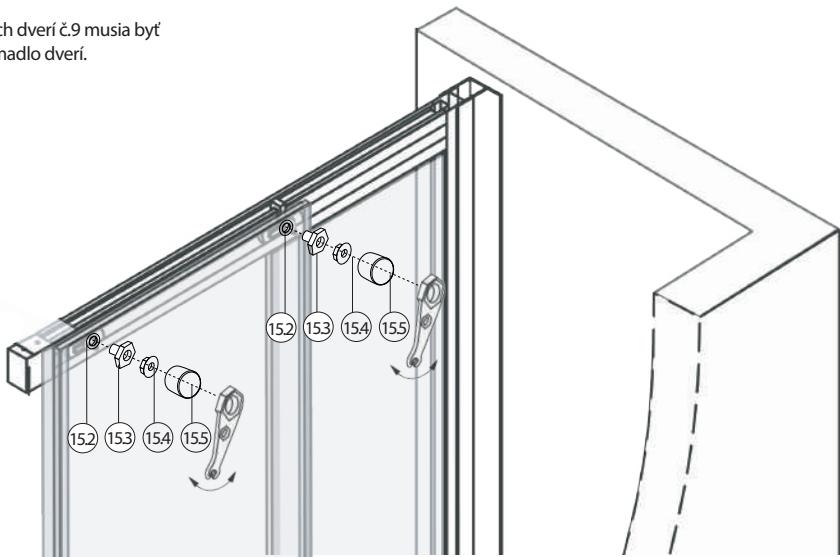


Správne osadenie dverí.


Dvere musia byť v jednej rovine so stenou. Zasúvanie dverí malo by ísť ľahko a plynule.



Nesprávne osadenie dverí.

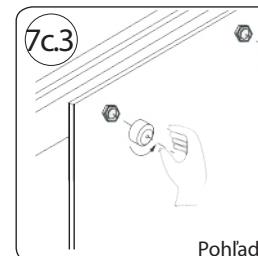

Pohľad z vnútra

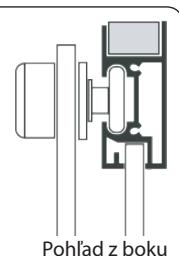

Pohľad z boku



Po správnom nastavení dverí dotiahneme krytky koliesok č.15.5.

Montáž sprchového kúta


WELLNESS BLACK A4, R14

montáž tesnenia č.12 (krátke) na pevný panel č.8


Pohľad z predu

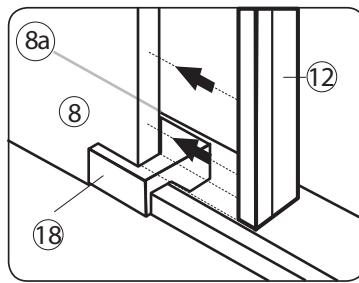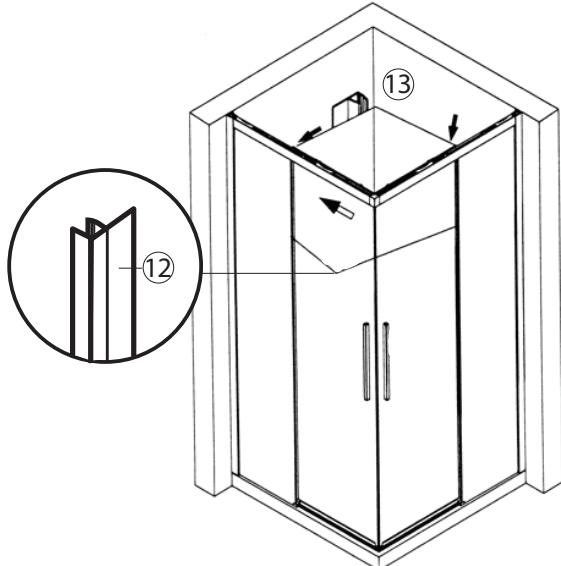


Tesnenie č.12 nasunieme z predu na pevný panel č.8

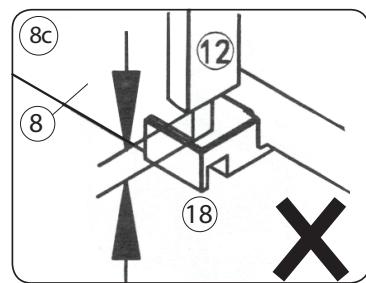

Nesprávne osadenie tesnenia

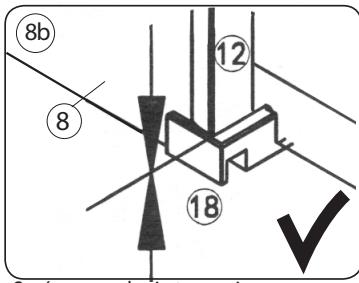






Správne osadenie tesnenia

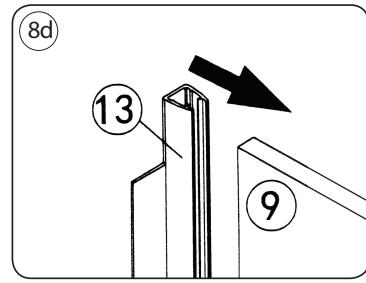

Montáž sprchového kúta

WELLNESS BLACK A4, R14

montáž spomalovačov dverí č. 9a
(zadný) a 9b (predný)

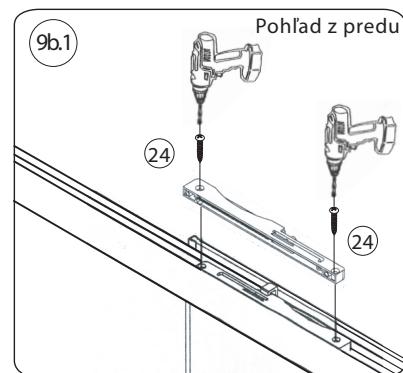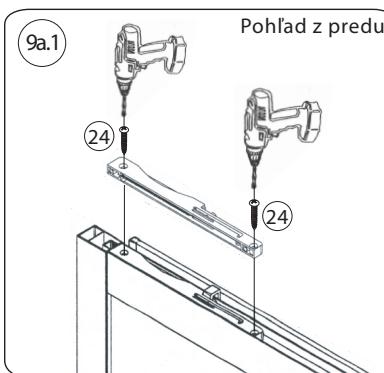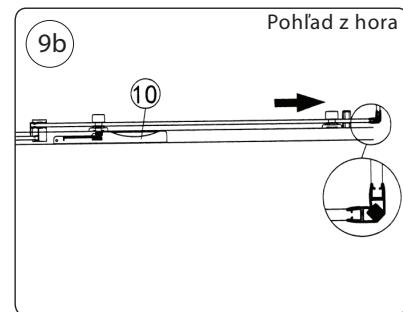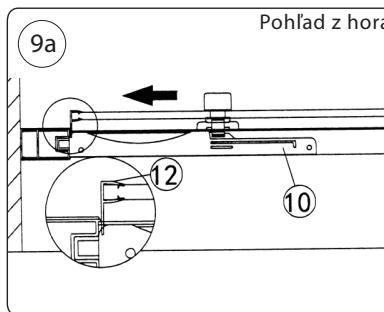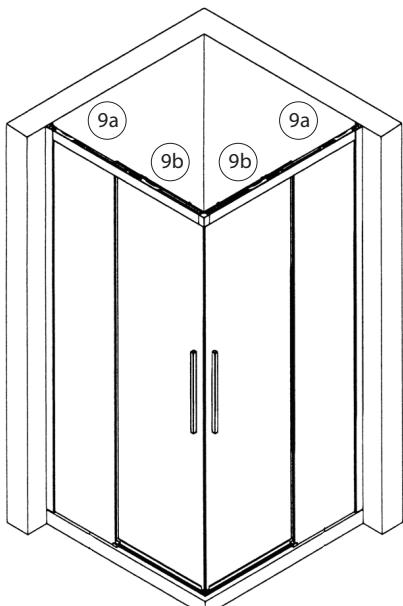

Oba spomalovače sa montujú z vnútra sprchovacieho kúta. Spomalovač 9b (predný) sa upevňuje pri zatvorených dverach.








Montáž sprchového kúta
WELLNESS BLACK A4, R14

Silikonovanie



POZOR!

Transparentný silikón aplikujeme **len z vonkajšej strany** a po celom obvode sprchovacieho kútu.

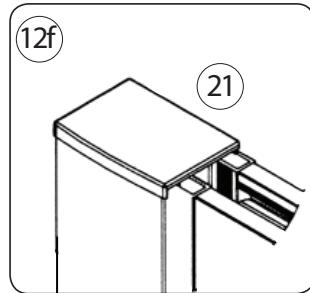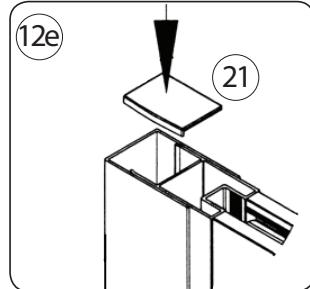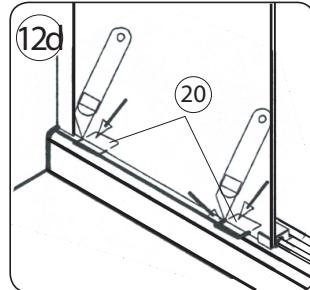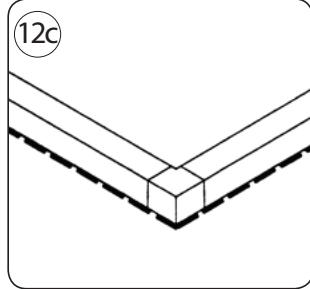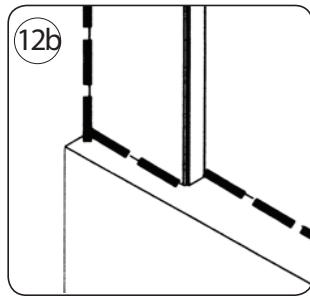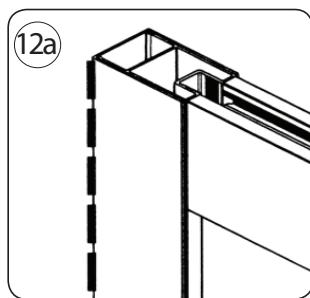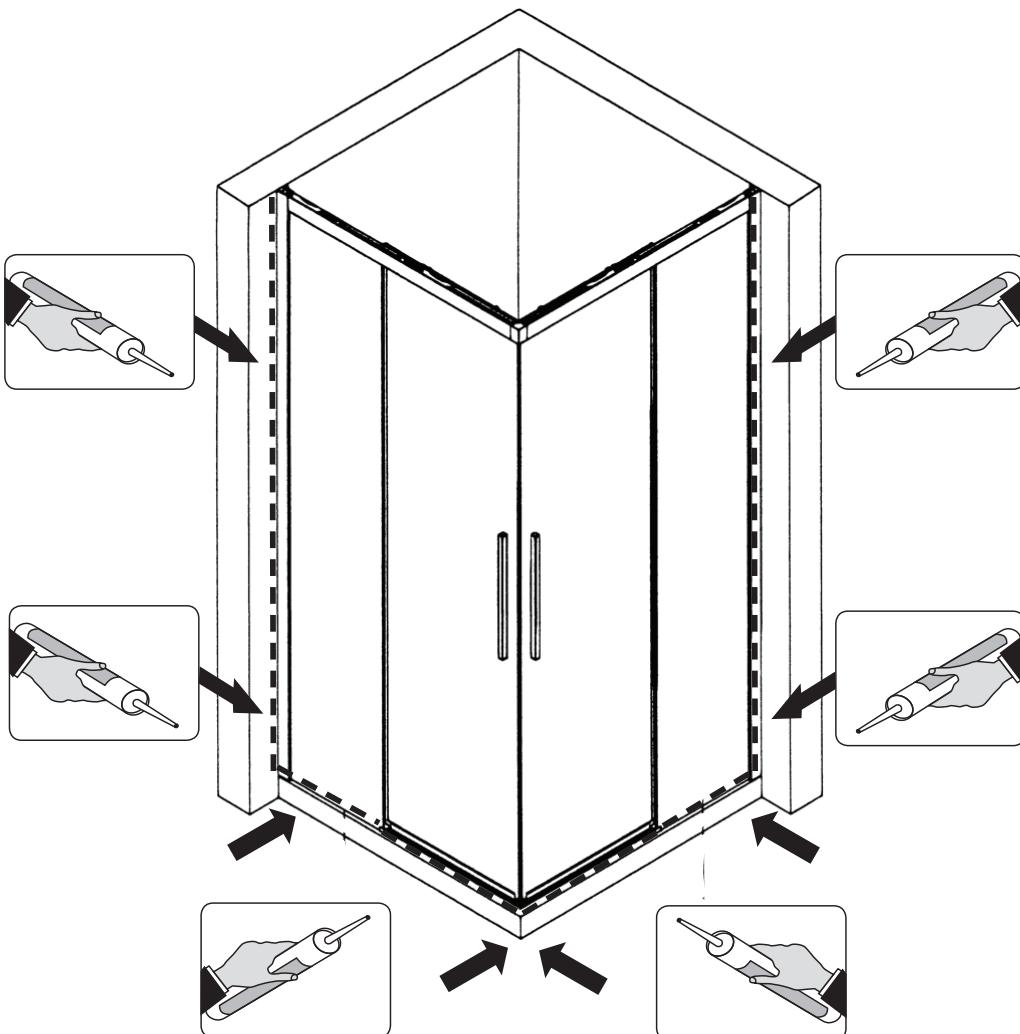

Rady pre montáž

Všeobecné informácie:

- Zakúpený výrobok ihneď po jeho dodaní skontrolujte. Kontrolujte možné poškodenie tovaru po prevoze, kompletnosť dielov alebo výrobné chyby.
- Zistené chyby alebo nekompletnosť výrobku treba ihneď po zakúpení tovaru nahlásiť. V prípade poškodenia výrobku v žiadnom prípade nepokračujte v montáži a ihneď kontaktujte predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.
- Pre vybavenie každej reklamácie je nutné zaslať fotografie balenia výrobku a rozsah jeho poškodenia. Neskôr zistené chyby nebudú akceptované.
- So zakúpeným tovarom treba zaobchádzať opatrne a so starostlivosťou. Pri preprave nepokladať na sprchovací kút iný tovar. Viaceré sprchovacie kúty je možné prevážať iba položené po dĺžke alebo výške bokom – hranou, v žiadnom prípade nie naukladané na sebe. Pri preprave a montáži treba dávať pozor na nezarámované hrany skla. Sklo je nutné dvíhať bokom, nie po ploche, aby nedošlo k pnutiu a následnému rozbitiu skla.

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Montáž vaničky:

- Murované steny je nutné obložiť až po podlahu. Ak pri montáži zasekáte vaničku pod obklad, sprchovací kút bude presahovať rozmery vaničky a nebude možné ho namontovať!!! Neskôr sa môže na silikónovom tesnení vytvoriť drobná trhlina, ktorá môže mať za následok vlnutie steny.
- Transparentným silikónovým tmelom utesníme jednotlivé časti sifónu k vaničke, aby sa materiál sifónu spojil s vaničkou a nedochádzalo neskôr k pretekaniu. Pred zabudovaním samotnej vaničky skontrolujeme tesnosť samotného sifónu.
- Na utesnenie vaničky (medzeru medzi vaničkou a stenou) použijeme transparentný silikón, utesníme vaničku po celom jej obvode. Necháme vytvrdnúť 24 hodín a až potom začneme s montážou sprchovacieho kútu.

Montáž sprchovacieho kútu:

- Stena musí byť pevná a priestor pre montáž musí byť vo vodováhe a v pravom uhle.
- Priestor pre montáž musí byť zbavený nečistôt a prachu. Suchý a odmastený napr. technickým benzínom.
- Uistite sa, že sprchovacia vanička je osadená správne podľa montážneho návodu.
- Osobitnú pozornosť treba venovať pri vŕtaní otvorov, aby nedošlo k poškodeniu potrubia alebo elektrických káblov.
- Pred montážou prosím odstráňte ochrannú fóliu z hliníkových profilov a skontrolujte kompletnosť výrobku a jeho bezchybnosť.

Upozornenie: Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.



Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.

Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**



Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmami neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo ...

Pri nedodržaní hore uvedených úkonov, môže dôjsť k poškodeniu sklenených častí. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje. Od prevzatia sprchovacieho kútu sám zákazník zodpovedá za jeho manipulovanie.

- Sprchovací kút skladajte podľa priloženého montážneho návodu. Ak ste návod nedostali v kartóne, kontaktujte ihneď kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám následne prostredníctvom mailu alebo faxu príslušný montážny návod zašlú. Bez montážneho návodu v žiadnom prípade nepokračujte v montáži. V prípade problémov pri montáži kontaktujte kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám radi poskytneme informácie ohľadom správneho postupu pri montáži. V takom prípade majte pri sebe príslušný návod k výrobku, pero a papier.

- Sprchovací kút skladajte vždy na sucho bez použitia silikónu (okrem ojedinelých prípadov, kedy je nutné niektoré diely prilepiť, pretože nemôžu byť vŕtané). Ak sprchovací kút namontujete, až po skončení montáže pristúpte k utesneniu sprchovacieho kútu. Každý sprchovací kút spoločnosti AQUATEK sa utesňuje silikónom iba z vonkajšej strany. Je zakázané utesnenie silikónom z vnútornej strany, pretože zastavíte plynulý tok stekajúcej vody medzi profilmami a voda sa tak nedostane do vaničky, ale začne sa v profiloch hromadiť a môže dôjsť k pretekaniu v miestach ako je miesto spojenia skla a tesnenia na pevných častiach rámových sprchovacích kútov z jednej a druhej strany kútu. Na utesnenie sprchovacieho kútu použite sanitárny transparentný silikón a naneste ho na všetky miesta, kde by mohlo dôjsť k pretečeniu, ale iba z vonkajšej strany (napr. miesto, kde sa spája spodný vodiaci profil so zvislým a U profilom na stene + v mieste pochrómowanej krytky pre spojenie uvedených profilov). Nerešpektovanie týchto pokynov bude brané, ako porušenie montážneho postupu a reklamácia v prípade pretekania sprchovacieho kútu nebude uznaná.
- V ojedinelých prípadoch pokiaľ reliéf podkladu je členitý a daná situácia si vyžaduje silikónovanie vzniknutých netesností. V tom prípade bude prípadná reklamácia montážneho postupu prehodnotená individuálne.
- Pri osadzovaní sprchovacieho kútu musí byť podklad pod ním vo vodováhe. (vanička, múrik, podlaha). Ak tento podklad nie je rovný, sprchovací kút v žiadnom prípade neprispôsobuje uvedenému podkladu, ale osadte ho do roviny a do vodováhy a podložte. Vrchné a spodné vodiace profily, u rámových sprchovacích kútov, musia byť vo vodováhe a musia byť od seba rovnako vzdialené po celom obvode sprchovacieho kútu, aby sa dvierka bezchybne osadili a neobmedzila sa tak ich pohyblivosť a tesnosť.
- Pri osadzovaní pántov na sklo všetky ich diely odmastite (pánty, tesnenia, miesta pre uchytenie o sklo, ako aj samotné sklo), aby nedošlo ku klesaniu pántov a následne naspäť zaistite.
- Sprchovacie kúty je nutné po skončení montáže premazať. Mažeme pánty, ktoré otvárajú dvierka, mažeme vrchné a spodné vodiace profily pri zasúvacích dvierkach. Tento úkon opakujeme pravidelne, keď pocítíme zhoršené otváranie alebo zasúvanie dvierok. Na mazanie použijeme silikónový olej alebo teflónové mazivo.

Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Upozornenie: Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – **pozor sklo !!!**



Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.



Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmami neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.

PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČASTÍ. NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE. OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!

Upozornenia!!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.

V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca min. 5cm rovnú montážnu plochu.

Všeobecné podmienky obchodu

Aquatek spol. s r. o.

OBJEDNÁVKY

Zákazník môže odosielat objednávky priamo do sídla spoločnosti AQUATEK alebo cez jej obchodných partnerov a zástupcov. Objednávky budú akceptované len vtedy, ak budú zaslané písomne, faxom alebo mailom. Telefonické objednávky sú akceptovateľné len v niektorých špecifických prípadoch, kedy je zaručené alebo poistené vyzdvihnutie objednaného tovaru. Eventuálne modifikácie objednávky zaslanej do spoločnosti AQUATEK budú akceptované do 48 hodín od prijatia tejto objednávky.

DODACIA LEHOTA

Plynutie dodacej lehoty začína dňom prevzatia objednávky. Spoločnosť AQUATEK sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 15 dní od prevzatia objednávky. Termín dodania je približný, nie je však záväzný. Dni počítajúce sa do termínu dodania sú pracovné. Výnimkou sú tie dni (napr. stávka, štátnej sviatok alebo od dodávateľa nedodané jednotlivé výrobné komponenty), kedy sa výroba na určité dni pozastaví.

CENY

Ceny výrobkov, tovarov a hydromasážnych panelov sú platné podľa cenových ponúk v jednotlivých zmluvách vyhotovených spoločnosťou AQUATEK v Topoľčanoch, prevzatých zo spoločnosti AQUATEK alebo od jej obchodných zástupcov. Ceny sú uvedené v oficiálnom cenníku spoločnosti AQUATEK a jeho platnosť končí dňom vydania nového cenníka. Ceny výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v oficiálnom cenníku, t.j. atypické, budú oznamované po prijatí písomnej alebo faxovej objednávky, a to telefonicky najneskôr do 7 kalendárnych dní. Po odsúhlásení takejto ceny zo strany odberateľa sa táto cena stáva platnou od chvíle oznamenia.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky sú uvedené v jednotlivých zmluvách alebo cenových ponukách vystavených spoločnosťou AQUATEK a sú záväzné. Tovar odoslaný a ešte nezaplatený zostáva majetkom spoločnosti AQUATEK až do chvíle, pokiaľ nedôjde k úhrade celej sumy tovaru. Reklamácie akéhokoľvek tovaru nedávajú dôvod na omeškanie alebo neuskutočnenie platby dodaného tovaru. Platba za nákup tovaru a výrobkov v maloobchodnej predajni v sídle firmy v Topoľčanoch je možná iba v hotovosti.

DOPRAVA

Tovar prevzatý priamo zákazníkom alebo dopravcom zákazníka je prepravovaný na vlastnú zodpovednosť zákazníka. V prípade dopravy tovaru spoločnosťou AQUATEK alebo zaslaním poštou, za tovar až do jeho prevzatia zodpovedá spoločnosť AQUATEK. Zákazníci sú povinní skontrolovať si dodaný tovar do 15 dní pri dodaní spoločnosťou AQUATEK a do 48 hodín pri prepravovaní poštou alebo prepravnou službou.

ZÁRUKA

Na všetky produkty svojej výroby poskytuje spoločnosť AQUATEK záruku 24 mesiacov. Na nesprávne namontovaný alebo nesprávne používaný výrobok, na mechanické poškodenie ako aj za používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov sa záruka nevzťahuje.

REKLAMÁCIE

- 1.) Za tovar prevzatý priamo od predajcu zodpovedá zákazník ihneď po jeho prevzatí.
Zákazník je povinný skontrolovať si tovar do 15 dní po jeho prevzatí.
- 2.) Tovar zasielaný predajcom je zákazník povinný skontrolovať do 15 dní od dodania.
- 3.) Tovar zasielaný poštou alebo inou dopravnou spoločnosťou je zákazník povinný skontrolovať do 48 hodín od prevzatia.

Reklamácia bude akceptovaná, ak bude zaslaná písomne, doporučeným listom, faxom alebo mailom do 30 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 1 a 2) a do 7 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 3). Ku každej písomnej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovať v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybou montážou, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov. Reklamovaný tovar sa preberá a kontroluje v sídle spoločnosti AQUATEK v Topoľčanoch.

VRÁTENIE TOVARU

Vrátenie tovaru je možné len v pôvodnom obale a v bezchybnom stave a to do 15 dní od jeho prevzatia. Pri vrátení sa účtuje manipulačný poplatok (podľa aktuálneho cenníka), ktorý je spojený s manipuláciou, kontrolou a čistením vráteného výrobku na sklad.

Spoločnosť AQUATEK zamieta vrátenie poškodeného, špinavého alebo inak znehodnoteného výrobku a tovaru.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny. Obrázky použité v návode sú ilustračné. Za chyby vzniknuté počas tlače nenesie zodpovednosť. Nové informácie a akékolvek zmeny sú vždy aktualizované na tejto webovej stránke: www.aquatek.sk

Záručný list

Sprchovacie kúty, čelné steny, steny nad vaňu, sprchovacie kabíny

Vážený zákazník,

pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky sú nasledovné :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prások, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami

Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu reklamácia nebude uznaná.

- Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil.
- Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.
- Kupujúcemu bol výrobok predvedený a odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami.

V **dňa**

Podpis a razítko predajne

ČISTENIE a ÚDRŽBA Sprchovacie kúty, čelné steny, steny nad vaňu, sprchovacie kabíny

Pri správnej údržbe a čistení Vám nás výrobok bude slúžiť k plnej spokojnosti.

Pred prvým použitím sprchovacieho kútu (alebo iného modelu, ktorý má vodiace profily), je potrebné nastrieckať vodiace profily, po ktorých sa klízu pohyblivé dvierka, silikónovým olejom, pre lepšiu funkčnosť dverok. Tento úkon je potrebné opakovať vždy, keď budete vidieť, že sa dvierka pri zasúvaní zadrhávajú. Je to spôsobené usadzovaním vodného kameňa. V tomto prípade je nutné dvierka zvesiť z vodiacich profilov a vyčistiť uvedené profily od vodného kameňa. Výrobca zakazuje použitie akýchkoľvek agresívnych prostriedkov na báze kyseliny alebo žieraviny. **Výrobca odporúča prípravok na octovej báze.** Dvierka zavesíme na späť a nastrieckame profily silikónovým olejom alebo teflónovým mazivom.

Upozornenie: nevzťahuje sa na výrobky, ktorých dvierka nie sú osadené vo vodiacich profiloch (napr. séria GLASS, LUX ...).

Pravidelné čistenie sklenených alebo plastových výplní vykonajte každý týždeň. Kompletné vyčistenie sprchovacieho kútu (alebo iného modelu) vykonajte každý mesiac, predĺžite tak životnosť výrobku.

Pri čistení sprchovacieho kútu (alebo iného modelu) nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kyseliny, žieraviny, agresívne prostriedky ani práškové prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu profilov a sklenenej alebo plastovej výplne. Doporučujeme prípravky na octovej báze, ktoré sú bežne dostupné v obchodoch.

Pokiaľ nanášate ochranný film TEKNO.CAL na sprchovací kút, ktorý sa už používa, najskôr sa sklenené plochy dôkladne očistia prípravkom REMOVE.GEL - nanesiete len na sklenené plochy handričkou (nie hubkou) v malých množstvách (jedná sa o vysoko koncentrované prostriedky), opláchnete, osušíte a následne nanesiete takisto handričkou a v rukaviciach tenký ochranný film prípravku TEKNO.CAL na celú plochu skiel - tento sa už neoplachuje a jeho životnosť na skle sa odhaduje na cca 3 mes. v závislosti na tvrdosť vody a intenzitu používania sprch. kútu... Po sprchovaniach už nie je nutné používať žiadne iné čistiace prostriedky, povrch len utrieť dosucha handričkou.

Pokiaľ máte nepoužity, novo namontovaný sprchovací kút, nanáša sa len ochranný prípravok TEKNO.CAL (vyššie spomenutým spôsobom). Flašičky oboch spomínaných prípravkov by Vám mali vystačiť na dobu používania cca 3 roky.

Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

Starostlivosť o sprchovací kút

Životnosť výrobku ovplyvňuje jeho údržba.

Funkcia úpravy proti vodnému kameňu spočíva v podstate v tom, aby sklo sprchovacej kabíny zostało hydrofóbne, nevytváral sa na ňom vodný kameň a bolo antibakteriálne.

TEKNO.CAL

Táto úprava je voľným okom neviditeľná, má optimálnu trvanlosť a aplikuje sa s veľkou ľahkosťou na skla nielen nových sprchovacích kútorov, ale aj už namontovaných (po predchádzajúcej aplikácii prípravku Remove.Gel). Je to výborný nástroj na dlhodobú ochranu priečinnosti skla a uľahčuje práce pri čistení a údržbe. Povrch skla je vlastne extrémne porózny, čo voľným okom nie je viditeľné. Tento faktor spôsobuje, že bez špecifickej úpravy stráca rýchlo svoju priečinnosť a lesk a z toho pramenia rôzne problémy pri údržbe.

Úprava založená na nanotechnológií TEKNO.CAL sa zrodila zo skúseností výrobcu, ktorý pracuje desaťročia v odvetví skla a keramiky. Chemickou reakciou v kombinácii s kremenitou hlinkou, ktorá sa nachádza tak v skle ako aj v keramickej glazúre, sa úprava viaže na ošetrovaný povrch, pričom sa s ním úplne spojí. Takto sa zvýšia hydrofóbne vlastnosti povrchu, znížia sa na minimum možné body priľnavosti špinav a nánosov vápenca a sodíka. Výsledkom je mimoriadne hladký a uzavretý povrch s následnou odolnosťou voči vode s antibakteriálnym účinkom. Úprava Tekno.Cal sa môže aplikovať na sprchovacie boxy, zrkadlá, sklenené a keramické umývadlá, keramickú sanitu a obklady.

Úprava proti vodnému kameňu TEKNO.CAL :

- 1) pomáha ľahšiemu stekaniu vody, pričom zanecháva len veľmi malé množstvo kvapiek na skle;
- 2) pomáha pri čistení skiel, prípadne pôsobí tak, že námos vodného kameňa, ktorý môže zostať v minimálnych množstvach na skle po za-schnutí, sa oveľa ľahšie odstráni;
- 3) pomáha udržiavať sprchovací box hygienicky čistý pomocou antibakteriálneho účinku, ktorý zostáva aktívny na povrchu skla.

Chceme, aby nevznikali nedorozumenia. Neočakávajte, že po osprchovaní zostanú sklá dokonale úplne suché a čisté. Uvedené sa nikdy nestane. Doteraz nebolo vyrobené žiadne sklo pre sprchovacie kúty, ktoré by zostało suché, čisté a lesknúce sa po tom, čo bolo navlhčené po použití. Je len upravované špecifickými výrobkami, ktorých účinok sa používaním stráca.

Je ľažšie odstrániť námos vodného kameňa zo skla, ktoré nie je upravené, mimoriadne ľahšie sa odstráni zo skla upraveného výrobkom proti vodnému kameňu.

Toto je ten skutočný rozdiel. Preto sa po osprchovaní odporúča použiť navlhčenú handričku na odstránenie veľmi malého množstva kvapiek, ktoré zostali na sklách. Ak sa tento úkon nevykoná po skončení každého sprchovania, odporúčame Vám aspoň jedenkrát za týždeň použiť skľa vlhkou handričkou, aby sa ľahko odstránili flakaté námos vodného kameňa. Stačí veľmi málo času a znova máte lesknúce sa sklá. Odporúčame vám originálny výrobok proti vodnému kameňu, ktorý používajú najvýznamnejší výrobcovia sprchovacích kútorov. Je odskúšaný na európskej úrovni viac ako 12 rokov.



REMOVE.GEL

Dnes je možné aplikovať úpravu proti vodnému kameňu Tekno.Cal aj na už namontovaných sprchovacích kabínach, na sklach, na ktorých sú evidentné flaky od usadeného vodného kameňa. Pred nanesením výrobku Tekno.Cal je potrebné použiť silný čistiaci výrobok na sklo.

REMOVE.GEL je nevyhnutný na dokonalé odstránenie námosu vodného kameňa a iných redúzií, ktoré zostali na sklenenom povrchu. Po použití výrobku Remove.Gel na čistenie skiel je možné naniesť úpravu proti vodnému kameňu Tekno.Cal a sprchovací kút bude ako nový.

Pozor: Pri použití prípravku proti vodnému kameňu Tekno.Cal na sklá, na ktorých sú ešte stopy od vodného kameňa, je účinok tejto úpravy neúčelný. Výrobky na odstránenie vodného kameňa a na udržiavanie rýchlejšieho stekania kvapiek po skle, sú určené iba pre sklá, v žiadnom prípade nie pre profily, pánty a kľučky.

Agresívne čistiace prostriedky

V zásade platí – žiadne agresívne čistiace prostriedky. Treba siahnuť skôr po bežných čistiacich prípravkoch na báze octu, ktorý je bežne dostupný v sieti obchodov. Je to prípravok určený špeciálne na čistenie celej kúpeľne, ktorý stačí naniesť na kúsok textilie – najlepšie na modrú švédsku utierku a rozotrieť prostriedok po skle. Prípravok je nutné nechať pôsobiť cca 3 minúty a potom čistené plochy opláchnuť iba tepľou vodou. Ak je niekto pedantnejší, môže ešte skľa preležať švédskou utierkou. Pri pravidelnom používaní sprchovacieho kútu sa v praxi osvedčilo používanie klasickej plastovej stierky, ktorú si zavesíte buď priamo na sklo alebo na stenu sprchovacieho kútu. Po osprchovaní sa, stačí sklenené plochy zotrieť touto stierkou, a tak minimalizovať námos vodného kameňa ktorý vzniká po zaschnutí kvapiek.

Aquatek s.r.o.
Pod Kalváriou 373
955 01 Topoľčany

+421 38 532 6092
+421 38 532 3868
+421 38 532 2028

aquatek@aquatek.sk
www.aquatek.sk

aquatek
®