


Vaňová batéria AA.05

Montážny návod

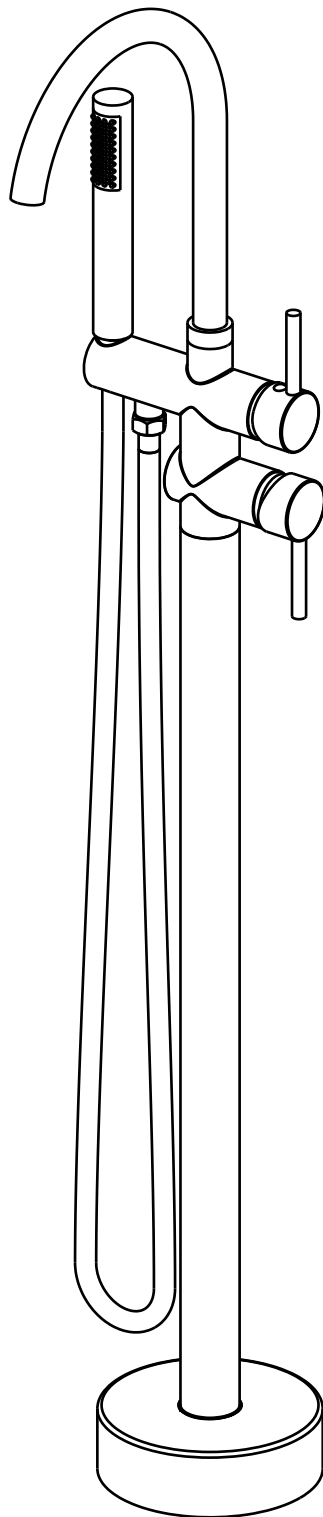

Montážny návod

Vaňová batéria

Kontrola úplnosti balenia

Zoznam položiek v balení:

Prosím skontrolujte si obsah balenia a v prípade nezrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:

1. Jednotlivé položky môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené, pokiaľ to nemá vplyv na funkčnosť výrobku.

2. Nákresy sú iba informačné. Technické nákresy výrobku nájdete na <http://www.aquatek.sk/>



Montážny návod

Nerozoberajte telo batérie, mohli by ste porušiť funkčnosť výrobku!

Prepláchnite vodovodné rúrky pred inštaláciou výrobku – odstránite tak mechanické čistočky v potrubí, ktoré by mohli batériu poškodiť.


Po inštalácii prosím prekontrolujte, že všetky spoje riadne tesnia.

Podmienky použitia: pracovný tlak 0,05 - 1,0 Mpa, teplota vody v rozpätí 4 - 90° Celzia.

Doporučený statický (nepracovný) tlak je 2-4 Mpa.

Ubezpečte sa, že ste správne pripojili hadičky na teplú a studenú vodu - keď stojíte čelom k prednej strane páky batérie, prívod teplej vody musí byť naľavo, prívod studenej vody musí byť pri tomto pohľade napravo.

Položka	Názov položky	Počet
1.	Výtokové rameno	1ks
2.	Telo batérie s prepínačom	1ks
3.	Krytka s tesnením	1ks
4.	Skrutky	3ks
5.	Stojan s trojnožkou	1ks
6.	Pripojovacie hadičky	2ks
7.	Ručná sprcha	1ks
8.	Sprchová hadica	1ks
9.	Stĺpik	1ks

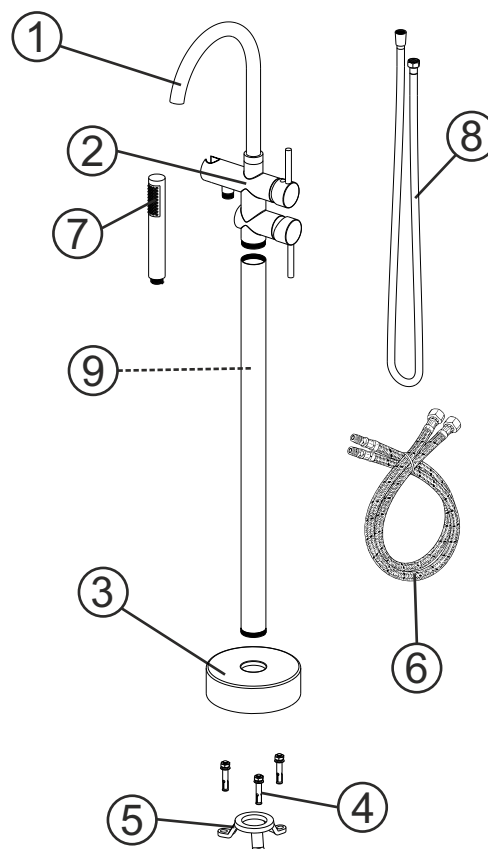

Montážny postup

1. **V balení** **OK**

Vaňová batéria je v balení dodávaná otočená. Preto ju pred montážou najskôr otočte doľava tak ako vidíte na obrázku.

4. **5.**

Umiestnite stojan s upevňovacou trojnožkou na požadované miesto a cez montážne otvory zaznačte fixkou body na vrtanie.

Predvrtajte vyznačené body. $\varnothing 10 \text{ mm}$

6. **7.**

Skrutky s rozperou a maticou (bez podložiek) zabúchajte do predvrtaných dier kladivom.

Zaťahujte maticu tak dlho, pokiaľ sa vám skrutka zdvihne dostatočne vysoko.

2. **3.**

Zo spodnej časti batérie pripojte prípojovacie hadičky pre teplú a studenú vodu a zatiahnite ich.

Pretiahnite hadičky cez stĺpik, a zašróbujte stĺpik.

8. **9.**

Odšróbujte matice.

Zo spodu zasuňte krytku s tesnením.

10. **11.**

Prevlečte hadice cez stojan s trojnožkou, a zašróbujte stĺpik.


Hadice spojte vidlicovým kľúčom s prívodom vody.

12. **13.**

Na skrutky nasadte stojan s trojnožkou a nasadte plochú podložku, perovú podložku a maticu.


Zatiahnite skrutky vidlicovým kľúčom.

14.

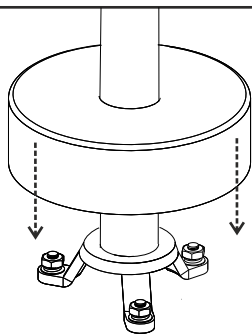

Krytku s tesnením posuňte dole.

15.

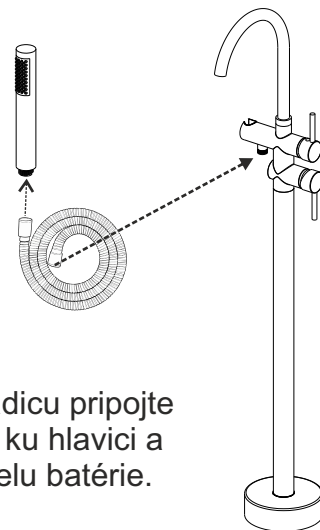

Sprchovú hadicu pripojte a zašróbujte ku hlavici a následne k telu batérie.